Link do produktu: https://nabudowe24.pl/rynna-marley-75-mm-szybka-wysylka-2m-szara-p-558.html

# Rynna Marley 75 mm. SZYBKA WYSYŁKA 2m Szara.

| | |
|---|---|
| Cena | **34,44 zł** |
| Stan magazynowy | **36 szt.** |
| Numer katalogowy | **2775** |
| Kod EAN | **4002644806051** |
| Marka/Producent | **Marley** |

## Opis produktu

**Rynna 75 Marley odcinek o długości 2 m.**

**Rynny Continental 75** firmy Marley to profesjonalne rynny **do dachów o małej powierzchni – do 25 m²**.
Doskonale nadają się **do dachów wiat garażowych, garaży, balkonów, domków ogrodowych i weekendowych.**

Rynny Marley posiadają klasyczne wywinięcie od strony frontowej. Spełnia ono funkcję zatrzasku i umożliwia trwałe zamocowanie rynny na hakach oraz jej połączenie ze wszystkimi kształtkami. Przed montażem należy przyciąć rynny na odcinki o odpowiedniej długości.

**Rynny Continental 75 wyróżnia:**

- **czysta i elegancka forma**: króćce, łączniki i narożniki z wewnętrznym uszczelnieniem,
- system rur spustowych **z płynnymi, przejściami**,

- elegancki **design**,
- świetnie harmonizujący się z półokrągłymi rynnami dachowymi,
- **prosty system łączenia** na wcisk,
- **bez klejenia**, z kontrolowaną kompensacją rozszerzania zapewnianą przez system pióro-wpust.

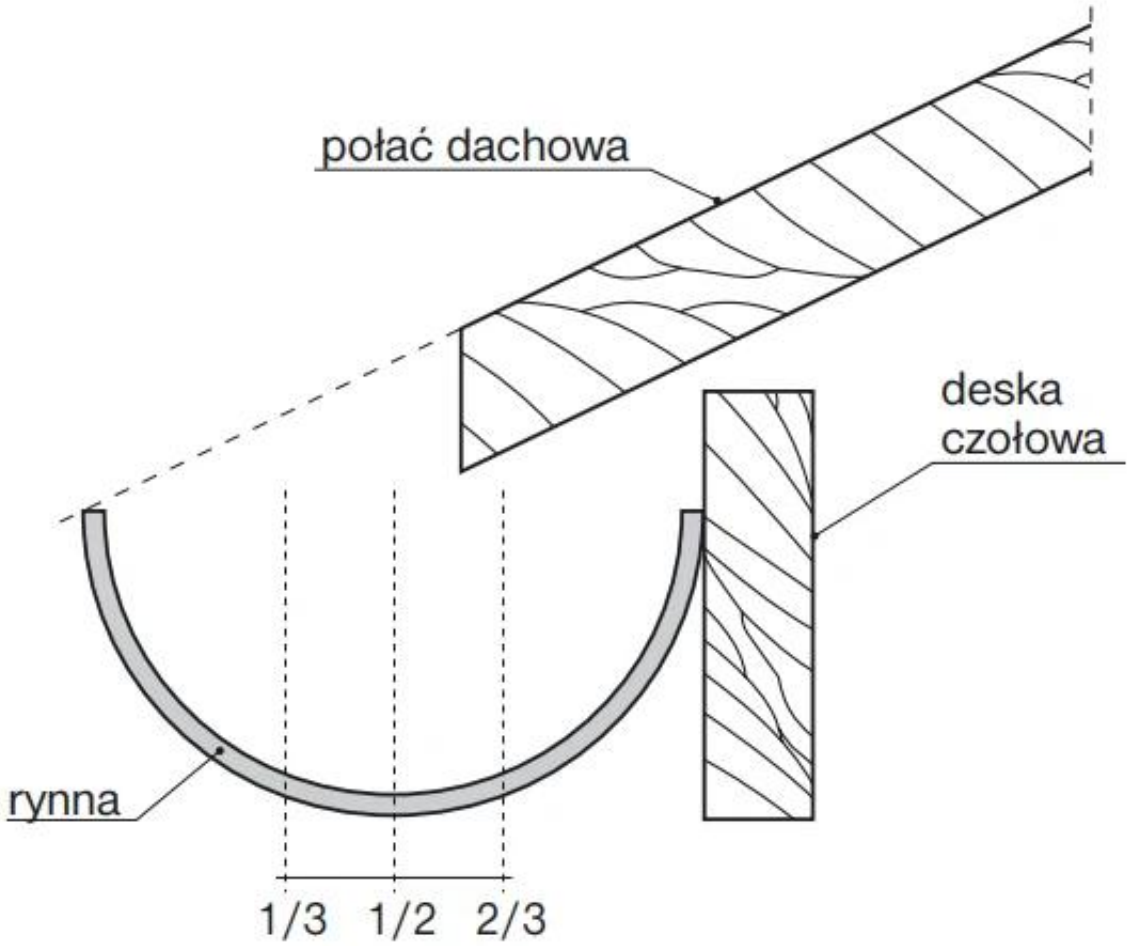


Wszystkie rodzaje rynien, w tym również rynny Marley, powinny być zainstalowane na odpowiedniej wysokości w stosunku do połaci dachowej. Rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej co najmniej połową swojej szerokości, tak aby spływająca woda zawsze trafiała do rynny. Szczególnie niewłaściwa jest zbyt wysoka instalacja na dachach spadzistych, w rejonach o dużych opadach śniegu. **Rynny nie mogą wystawać poza płaszczyznę będącą przedłużeniem dachu**, aby nie były one jedynym oparciem dla zalegającego na dachu śniegu. Właściwe ułożenie rynien w stosunku do połaci dachowej pokazuje rysunek obok. W celu osłonięcia rynien przed gromadzącym się śniegiem, zaleca się stosowanie płotków przeciwśniegowych. W przypadkach wyjątkowo obfitych opadów śniegu niezbędne jest jego mechaniczne usuwanie z dachu.

**Rynna Marley** wpinana jest we wcześniej zamontowane haki PCV lub rynajzy metalowe. **Montaż rynny** polega na nałożeniu wywinięcia (wurstwy) rynny na noski haków i wciśnięciu w haki aż do kliknięcia. Rynny powinny być montowane ze spadkiem 2-3 cm na 10 mb instalacji w kierunku wylotu.

Wskazówka: jeżeli rynna zostanie przecięta usuń ostre krawędzie.

**Rynny Marley Continental** produkowane są w technologii koekstruzji. Tworzywo ma dwie warstwy: grubszą wewnętrzna i cieńszą zewnętrzną. Warstwa zewnętrzna jest wzbogacona akrylem PMAA, dając rynnom Marley największą odporność na promieniowanie UV, co oznacza zwiększoną trwałość kolorów.

**Czyszczenie i konserwacja rynien**

W trakcie użytkowania rynny ulegają zanieczyszczeniu przez osady spływające z dachu i nanoszone przez wiatr. Rynny należy okresowo oczyszczać, raz w roku lub częściej w razie potrzeby. Bardzo dokładnie należy oczyścić łuki, łączniki oraz okolice wylotów rynny. W przypadku wystąpienia nieszczelności na elementach łączących spowodowanych zabrudzeniem tych miejsc, należy zdjąć taki element, dokładnie go oczyścić i założyć na oczyszczony odcinek rynny. W razie nieszczelności na elementach łączących spowodowanych uszkodzeniem uszczelki należy wymienić uszkodzoną uszczelkę na nową.